



当 M0.0 出现时会有 SM0.1 (上电初始化, 不然一定有可能会有电)

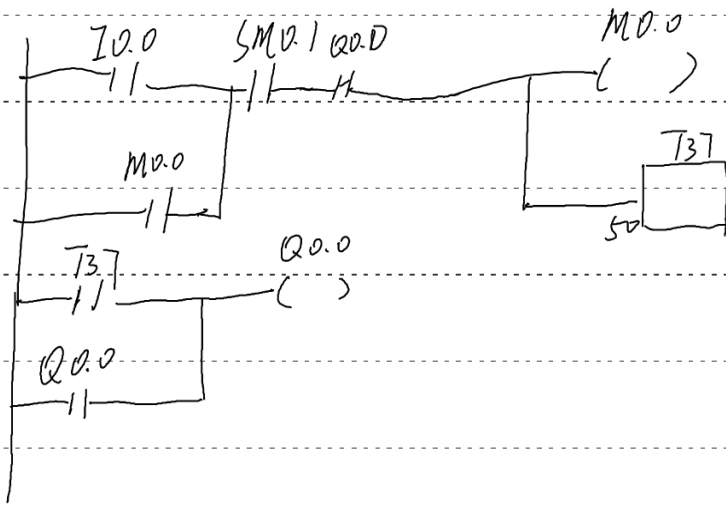

SM0.1 在程序上电时初始化 M 指令 (上电后初始化 M 避免报错)
SM0.5 1 秒钟时钟脉冲

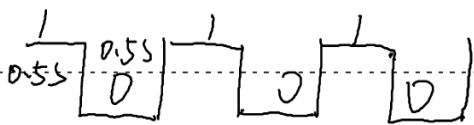

SM0.0 PLC 运行时该位状态, 始终为 ON, 该位对应触点, 始终闭合

SM0.2 如果保留性数据丢失, 该位为一次扫描循环打开, 该位可用作错误内存位或激活特殊启动顺序的机制。

SM0.3 从电源开启进入 RUN 模式时, 该位为一次循环打开, 该位位于在启动操作之前提供机器预热时间。

SM0.4 该位提供时钟脉冲, 该脉冲在 1min 的周期时间内 ON 30s, OFF 30s, 该位可提供使用的延时或 1min 的脉冲

SM0.6 该位是扫描时钟, 本次扫描打开, 下次扫描关闭, 该位可用作扫描计数器输入。