

电脑与PLC通讯 { 网口: 网线
串口 485: 串口线 & 编程电缆

无网口可以用 USB 网口线
↓
PLC 和电脑必须在同一网段


不在同一网段需修改

例如

电脑	PLC	PLC 2
192.168.0.7	192.168.0.8	192.168.0.9

打开软件 → 点击通讯 → 通讯接口 →
选择网卡 → 查找 CPU → 确定 → 连接成功
后软件底部有连接成功

PLC 通讯指示灯 Link 一直亮
Rx-Tx 闪

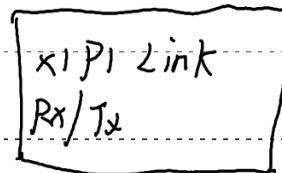

① 在运行中修改程序

② 软件界面 → 调试 → 在运行中修改


③ PLC 在来电后运行

系统块 → 启动 → stop 改成 RUN → 确定 → 必须点下载系统块

④ 数字量输出, 可以通过系统块让 PLC 在停机时, 人为的让 Q 点有电

⑤ 视图 STL 可以看到程序执行顺序


PLC 接线

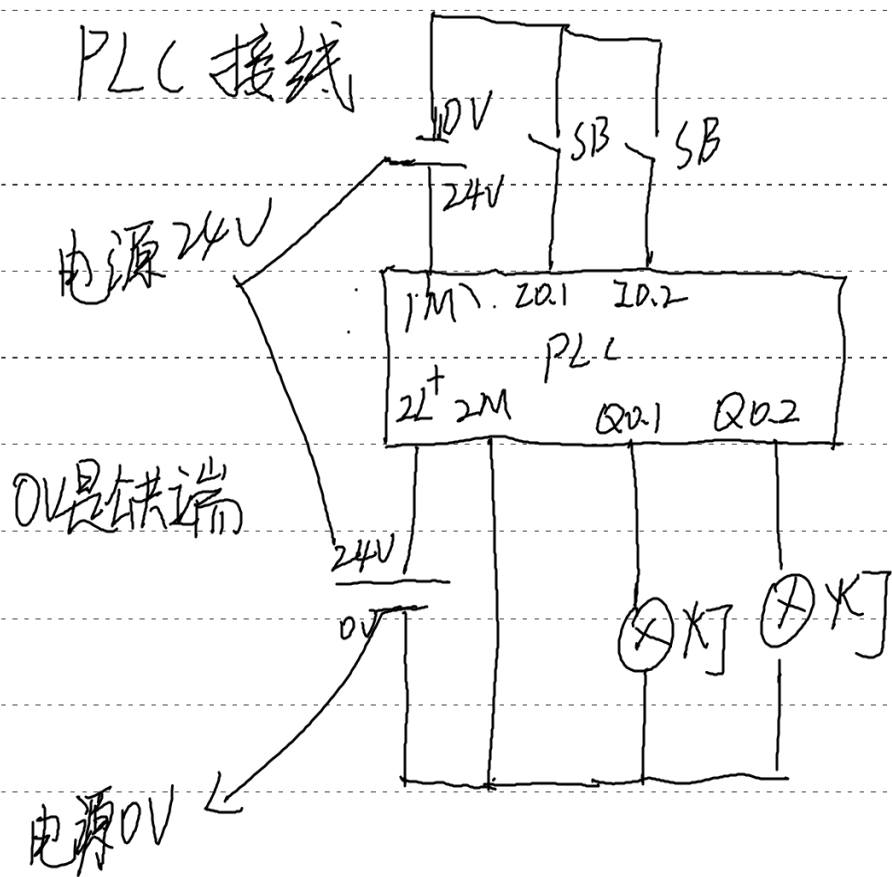

系统块 → 模块

S B DT 04 (2DI/2DO Transistor)

数字量 晶体管
↓
2个输入 2个输出

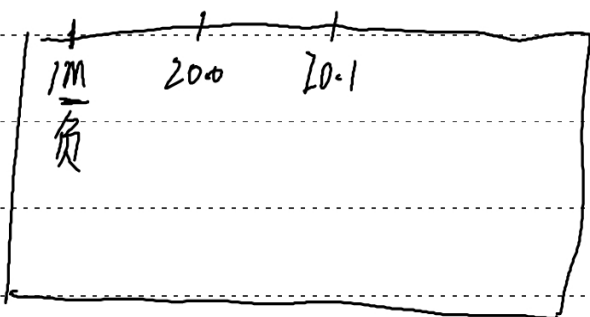

1VPIV 1M接正
(PNP) 1M接负